AVerMedia®
http://www.avermedia.co.jp

AVT-C281

Game Capture HD

取り扱い説明書

300AC281-DR3

1 内容物の確認


本機


ACアダプター

ACアダプター端子


テレビ接続用D端子ケーブル

RCAオーディオケーブル

取扱説明書

リモコン
（単4電池2本が必要です）

2 各部の名称と役割

■ 前面

名称	役割
録画ボタン	録画を開始、中止する
電源ボタン	電源を入れる、またはスタンバイ状態にする
赤外線センサー	付属リモコンの受信部
USB端子	USB接続ディスクをつなぐ

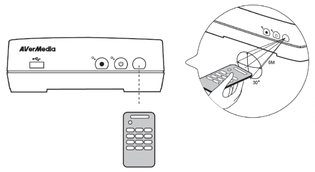

※リモコンを使用する場合は、赤外線センサーに向けて操作して下さい。本体から6m以内で、中心から30度以内の角度でご使用下さい。

■ 背面

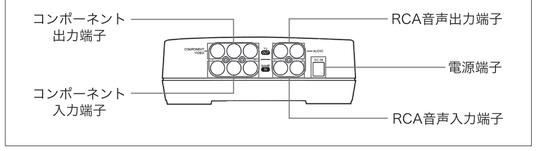

3 ディスクの取り付け

■ 内蔵ディスクの取り付け

本機には2.5インチ規格のハードディスクドライブ（以下HDD）を1台取り付けられます。未使用のHDDを使用することをお薦めしています。パソコンなどで使用していたHDDを取り付ける場合は、NTFSかFAT32でフォーマットしたものをお使い下さい。

HDDの付け外しをする際は、データの消失を防ぐため必ず電源ケーブルを抜いた状態で作業して下さい。

本機の電源を切った直後は、HDDが熱くなっています。HDDを取り外す場合は、やけどの恐れがあるので、電源を切って10分程度置いてから作業して下さい。

以降の説明では、ここで取り付けたHDDを「内蔵ディスク」と呼びます。

1 ふたを開ける

本機の底面にあるふたを外します。

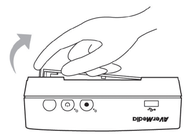

2 HDDの厚さを測る

本機の中に入っている計測カードを使い、取り付けるHDDの厚さを測って下さい。9.5mmか12.5mmのどちらかです。



3 ストッパーを調整する

1で外したふたにあるストッパーを回転させて、下の図のように位置を合わせます。

9.5mmの場合



12.5mmの場合



4 HDDを取り付ける

HDDと本機の端子の向きを合わせます。

一度HDDを本機の中に入れ、スライドさせて端子を差し込みます。なるべくならないよう、しっかり奥まで差し込んで下さい。

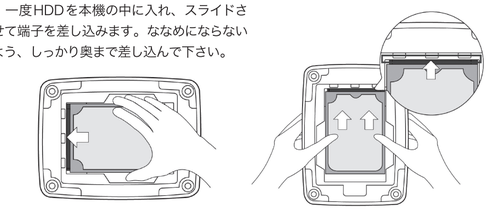

5 ふたを取り付ける

ふたを元通りに付けます。

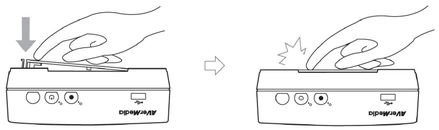

■ USB接続ディスクの取り付け

本機は2.5インチのHDDの他にもUSB接続の外付けHDDやUSBフラッシュメモリーにも対応しています。

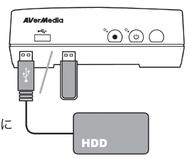

前面にあるUSB端子につなぎます。

以降の説明では、ここで取り付けたHDD／USBフラッシュメモリーを「USB接続ディスク」と呼びます。

長時間の録画には、USBフラッシュメモリーではなく、HDDを使うことをお薦めします。また、データの消失を避けるため、取り外す際には電源を切るか本機で「安全な取り外し」（メインメニュー＞設定＞ディスク管理）の操作を行なって下さい。

4 ケーブルの接続

本機をゲーム機とテレビにつなぎます。ケーブルと本機の端子の色を合わせて下さい。同時につなげられるゲーム機は1台までです。

■ ゲーム機接続ケーブルで本機とゲーム機をつなぐ

・緑、青、赤の端子を本機のコンポーネント入力端子につなぎます

・白と赤の端子をRCA音声入力端子につなぎます

・ケーブルの反対側をゲーム機につなぎます

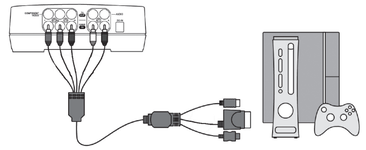

※同時に2つ以上のゲーム機をつなげないでください。正しい画質で録画できない場合があります。

■ テレビ接続用D端子ケーブルをテレビにつなぐ

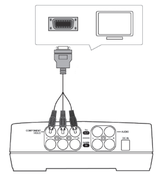

・テレビ接続用D端子ケーブルを使って、本機のコンポーネント出力端子とお使いのテレビのコンポーネント入力端子をつなぎます。

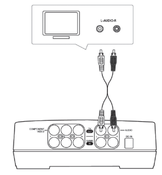

・RCAオーディオケーブルをテレビにつなぐ
RCAオーディオケーブルを使って、本機のRCA音声出力端子とお使いのテレビのRCA音声入力端子をつなぎます。

■ ACアダプターを電源端子につなぐ

・ACアダプターをつなぐ

電源端子にACアダプターを接続し、コンセントとつなぎます

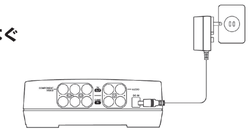

5 初期設定

■ ゲーム機の電源を入れる

ゲーム機の電源を入れて下さい。

■ 電源を入れる

前面にある電源ボタンを押すか、リモコンの電源ボタンを押します。
緑のLEDが光り、電源が入ったことを示します。

■ 映像の確認

テレビに映像がきちんと出ているか確認して下さい。

もし映像が出ていない場合は、以下を確認して下さい。

・テレビの入力切り替えで正しい入力（コンポーネント）になっているか確認して下さい。また、テレビの対応する画面解像度は機種によって違います。テレビの仕様を確認して下さい。
・ゲーム機の映像／音声出力の設定を確認して下さい。（こちらもコンポーネントにして下さい）
・本機の電源を切り、ケーブルがきちんと差さっているか確認して下さい。
・以上の手順で解決できない場合は、http://www.avermedia.co.jp/も参照して下さい。

■ 初めて本機を起動した場合は初期設定画面が現れます。以下の手順に沿って設定して下さい。

※設定の前に、必ず内蔵ディスクかUSB接続ディスクを取り付けて下さい。
※最初に起動した際は、画面が出るまで少し時間がかかります。緑のLEDが点滅している場合は正常に動作していますので、初期画面が出るまでお待ち下さい。

1 言語の設定

初期画面では表示する言語を選びます。「↑」「↓」で選択し、「OK」で決定します。

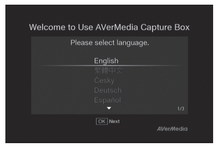

2 日時の設定

「←」「→」で日時の項目を移動し、「↑」「↓」で数字を変えます。「OK」で決定します。

3 ディスクの設定

録画ファイルと静止画の保存先を設定します。「↑」「↓」でディスク（パーティション）を選び、「OK」で決定します。

4 設定の終了

右の画面になったら、「OK」を押して初期設定を終了します。つないだゲーム機の画面が現れます。

6 リモコン

下の図は本機に付属するリモコンのボタンを示しています。個々の機能については次ページ以降の解説を参照して下さい。

※リアルタイムモードでは、リモコンのキーは以下を除いて無効になります。
、、、、

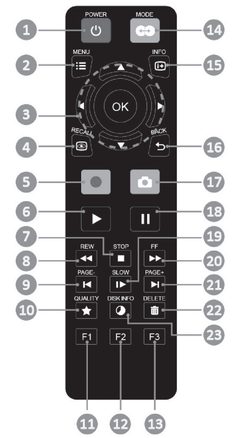

1	POWER	電源を入れる、またはスタンバイ状態にする
2	MENU	メインメニューを表示する
3	OK	設定項目を選択する。中心の「OK」で決定する
4	RECALL	最後に録画した映像、または最後に保存した静止画を再生／表示する
5		録画の開始／中止する
6		選択した動画／静止画を再生／表示する。動画をスロー再生、巻戻し、早送りをしている場合、通常の再生速度に戻す
7	STOP	動画の再生を中止する／録画を中止する
8	REW	巻戻し（2／4／8／16／32倍速）
9	PAGE-	ファイル選択画面で一つ前のページに戻る
10	QUALITY	録画品質の設定画面を表示する。もう一度押すと閉じる
11	F1	画面に指示が出た場合に使う
12	F2	画面に指示が出た場合に使う
13	F3	画面に指示が出た場合に使う
14	MODE	リアルタイムモードとスタンダードモードを切り替える
15	INFO	画面に情報を表示する
16	BACK	一つ前のページに戻る
17		静止画を保存する。長押しすると1秒当たり2枚の静止画を保存する
18		動画再生中に停止する。
19	SLOW	動画再生中にスロー再生する。
20	FF	早送り（2／4／8／16／32倍速）
21	PAGE+	ファイル選択画面で次のページに進む
22	DELETE	選択したファイルを消去する
23	DISK INFO	ディスク情報を表示する。もう一度押すと閉じる

7 ゲーム画面を保存する

本章はゲーム機の画面を動画、静止画で保存し、再生する操作を解説します。

■ スタンダードモードとリアルタイムモード

初期設定はスタンダードモードです。を押してリアルタイムモードと切り替えます。もう一度押すとスタンダードモードに戻ります。また、電源を切るとスタンダードモードに戻ります。

スタンダードモードでは、全ての機能が使えます。リアルタイムモードでは、録画と静止画を記録する以外の操作はできなくなります。ゲームの操作に専念したい場合に有効です。

■ 録画と静止画の記録

【ゲームのプレイ中に録画を開始する】

を押すと録画が始まります。かを押すと録画を中止します。

【ゲームのプレイ中に静止画を保存する】

を押すと、その時点の画面を静止画として保存します。
ボタンを押しっぱなしにすると、連続して静止画を保存します。

【すぐに再生】

を押すと、最後に記録した録画ファイル／静止画を再生／表示します。
を押すと再生／表示を止めます。